


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Rimuovere eventuali impurità dalle tubazioni,
in modo da evitare occlusioni della valvola

Installare la valvola come rappresentato in figura

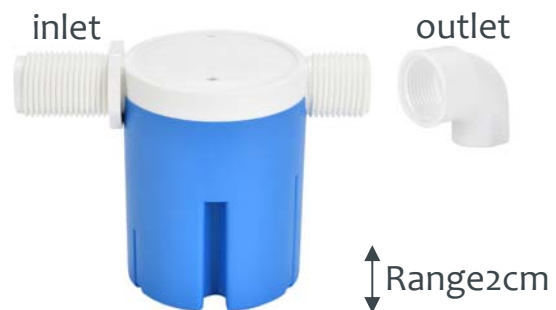

CARATTERISTICHE

Pressione di lavoro da 0,1 Bar a 12 Bar
Temperatura $\leq 80^{\circ}\text{C}$

MANUTENZIONE

Chopper è esente da manutenzione
Se la valvola non chiude verificare che non siano entrati
debris al suo interno, in questo caso smontare e pulire

CHOPPER TYPE 1

Valvola di riempimento a membrana per serbatoio

www.xpowerwaterpumps.com

TYPE 1



TYPE 2

